


560000

Name	Área (Ha)	P (hab)	Qm (l/s)	Qbts (l/s)	Qb (l/s)	Qp (l/s)	Qmáx b (l/s)
EB Punta Carretas	6700	623815	2978	2540	2630	4178	5200
EB Cumparsita	2010	255217	1479	1470	1065	2024	3440
EB Colombes	3201	169143	701	701	747	1010	1300
EB Pantanoso	2536	141243	402			599	1700
EB Punta Gorda	2071	73141	254	254	264	523	833
EB Nueva Chacarita	1073	63552	174		175	300	420
EB Colón	1056	51795	130	130	130	236	320
EB Maroñas	357	25207	54	54	75	116	190
EB Buceo	84	17271	93	93	93	211	165
EB Casavalle	184	7900	26		17	62	76
EB Arroyo Seco	82	7108	51		16	128	172
EB Guaraní	44	5956	47	47	55	141	170
EB Nariño	114	4775	12		9	54	50
EB Sarandí	62	3585	15		4	57	40
EB 17 m	39	2827	7		3	24	9
EB Capitán Tula	22	2592	5		8	22	30
EB Agrigento	37	2349	6		18	31	25
EB Conaprole	42	1755	8		24	33	75
EB Jardines de Las Torres	35	1617	5		6	18	6
EB Las Higuieritas	74	1285	8		11	19	16
EB Acosta y Lara	68	1225	4		3	22	20
EB La Boyada	17	1196	2		6	7	12
EB Miramar	44	970	3	4	5	21	50
EB Yañez Pinzón	11	962	3		4	13	11
EB La Esperanza	9	833	2			11	
EB Nuevo Haití	12	649	2			8	
EB Santiago Vázquez	5	393	1		6	4	7
EB Norisol	12	363	1		2	8	25
EB Carrasco Polo	110	220	3		5	16	50
EB Lago	32	201	2		2	14	31
EB Canteras	0	0	34		43		110

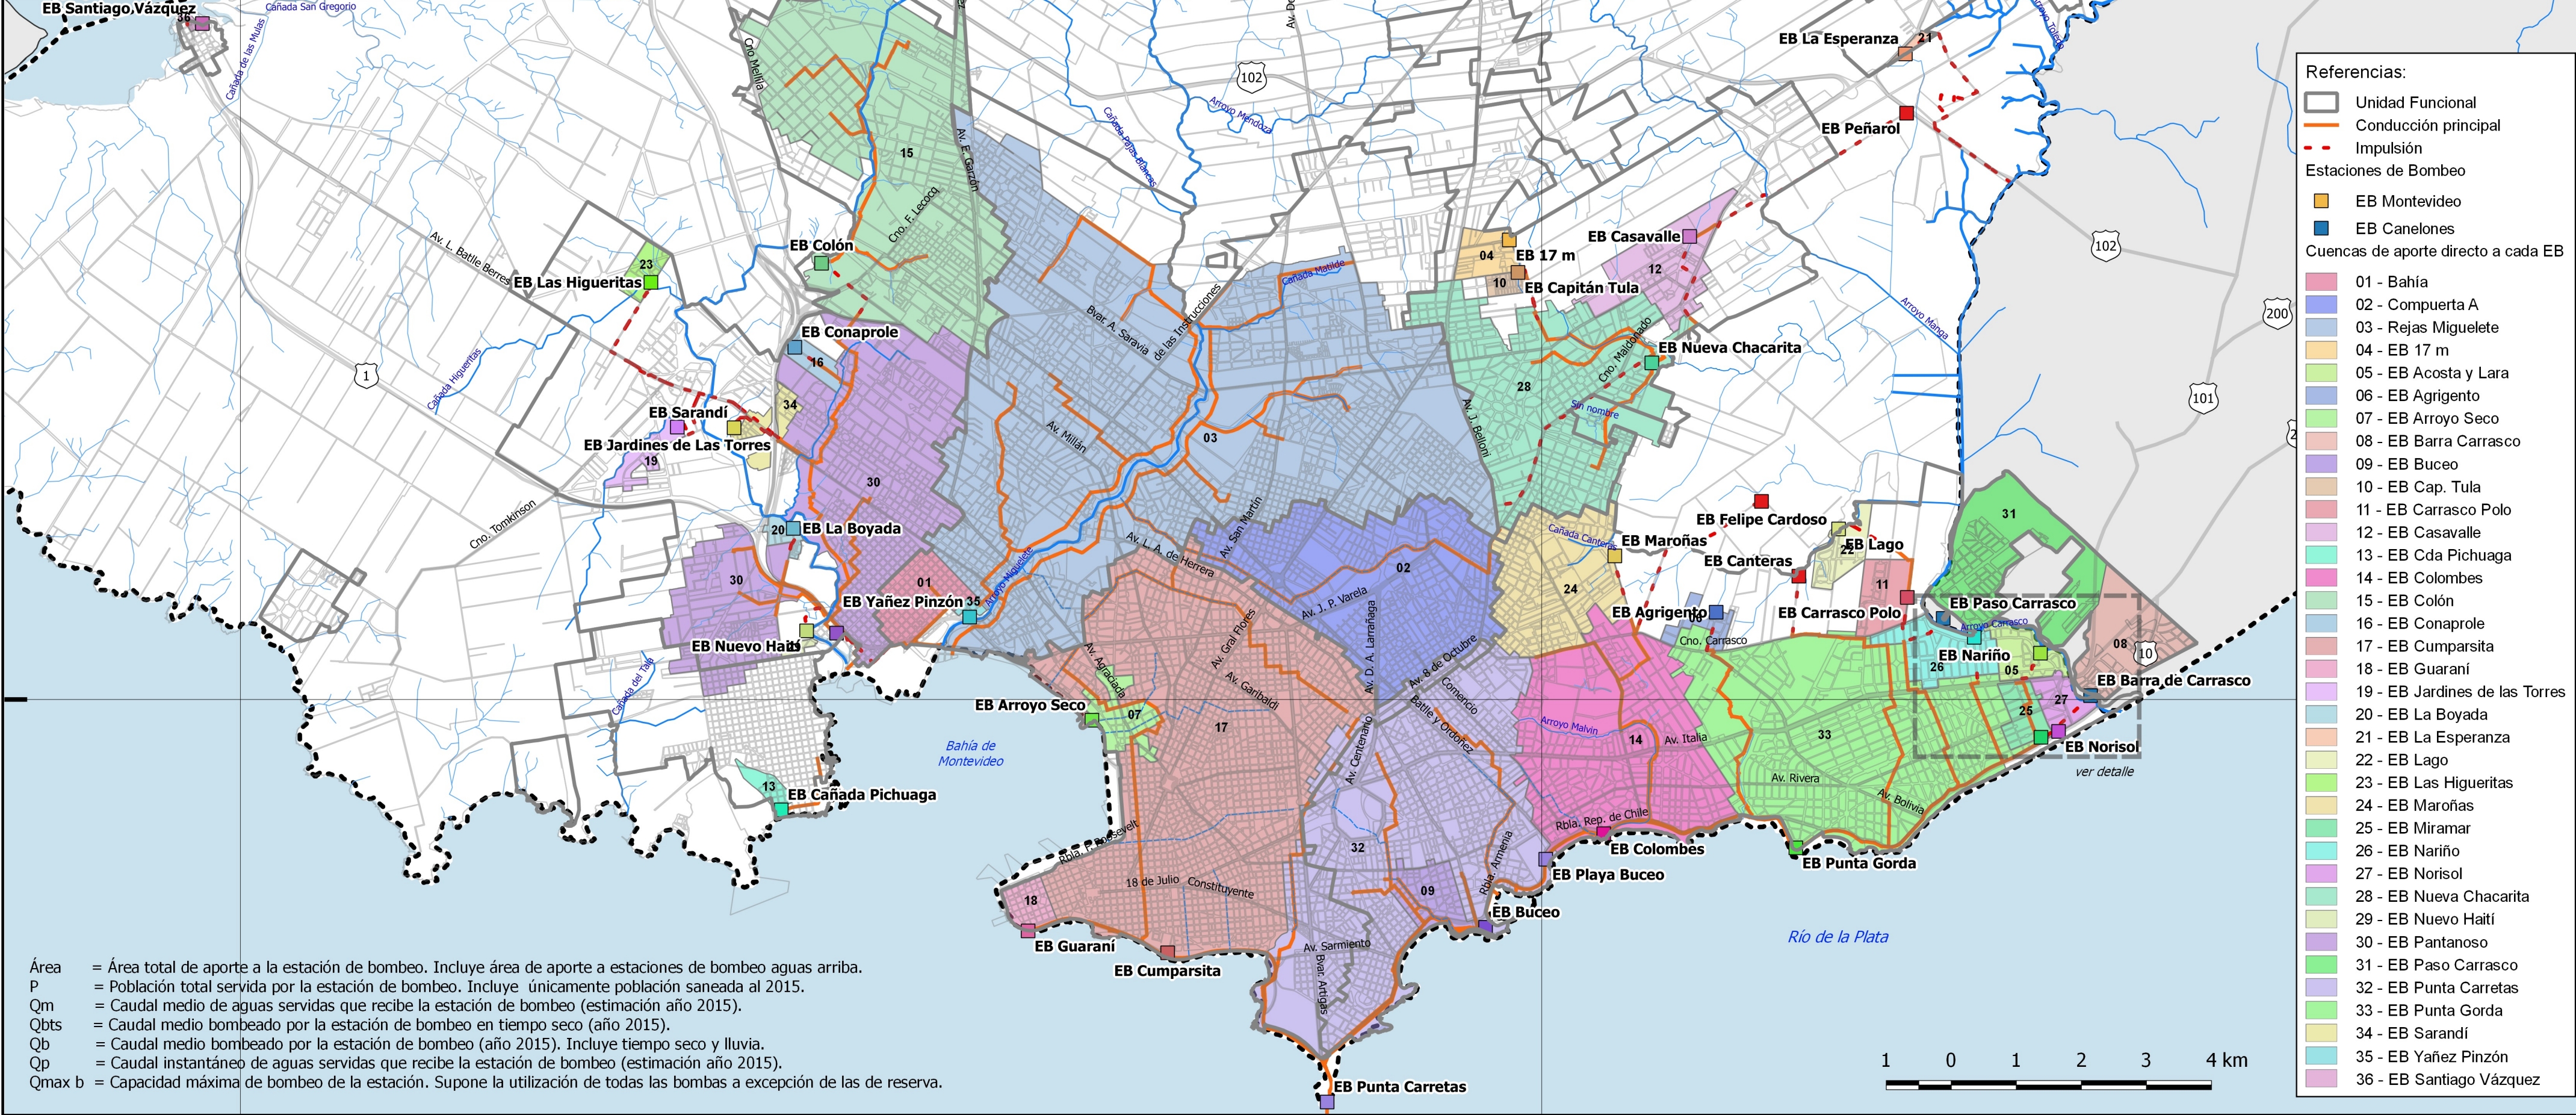

Área = Área total de aporte a la estación de bombeo. Incluye área de aporte a estaciones de bombeo aguas arriba.
P = Población total servida por la estación de bombeo. Incluye únicamente población saneada al 2015.
Qm = Caudal medio de aguas servidas que recibe la estación de bombeo (estimación año 2015).
Qbts = Caudal medio bombeado por la estación de bombeo en tiempo seco (año 2015).
Qb = Caudal medio bombeado por la estación de bombeo (año 2015). Incluye tiempo seco y lluvia.
Qp = Caudal instantáneo de aguas servidas que recibe la estación de bombeo (estimación año 2015).
Qmax b = Capacidad máxima de bombeo de la estación. Supone la utilización de todas las bombas a excepción de las de reserva.